

Piaggio Beverly 50-125-200 Art.1945/A (att.1947/E)
Art.1948/C e 1948/DS (att.1947/E)

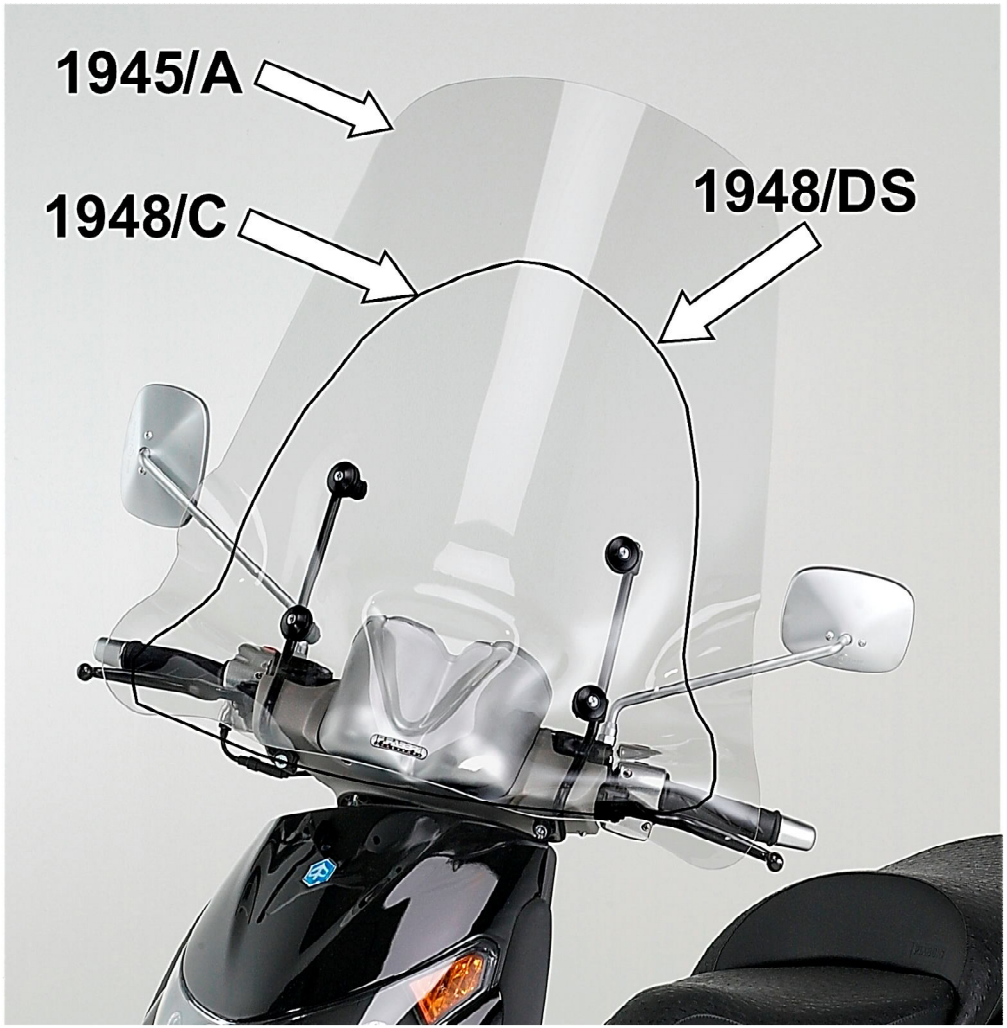

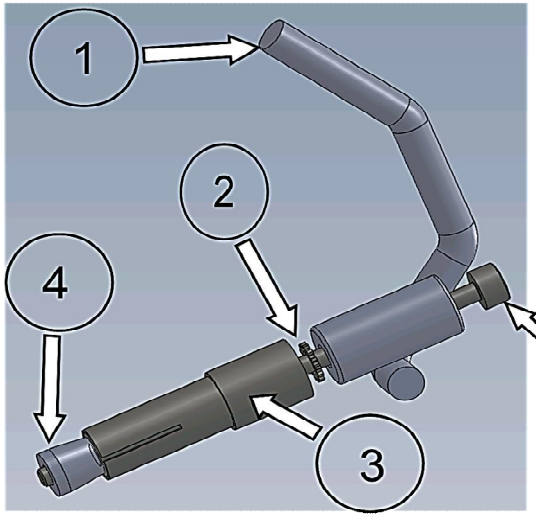

Istruzioni di montaggio

1) pre-serrare la vite fino a quando il dado conico si inserisce nella propria sede
2) inserire l' attacco nell' alloggiamento del manubrio
3)serrare leggeremente la bulloneria
4)montare il parabrezza e centrarlo rispetto al fanale
5) stringere la bulloneria

Istruzioni di smontaggio

1) allentare le viti M8x110 di 4-5 mm
2) dare un leggero colpo do martello sulla testa delle viti stesse per sbloccare il dado conico
3)sfilare gli attacchi dal manubrio

Elenco Bulloneria

	Descrizione	Q.tà	Pos.
	Asta dx+sx	1+1	1
	Rondella dentellata ø8	2	2
	Expander ZB	2	3
	Dado conico ZB M8	2	4
	Vite M8x110 ZB	2	5

F.FABBRI ACCESSORI s.r.l.
Via del Mangano 9 - 40023 Castel Guelfo di Bologna (BO) - ITALY
Tel. +39 0542 670236 - +39 0542 670201 Fax +39 0542 670212
www.fabbriaccessori.com - e-mail: info@fabbriaccessori.com

Gen-X® è un marchio registrato