GEN-X®

Triumph Tiger 800 C-XC 2011


Art.TX124 Touring Regolabile Att.tx124/E

Art.TXS124 Sport Regolabile Att.tx124/E



TX124 Touring



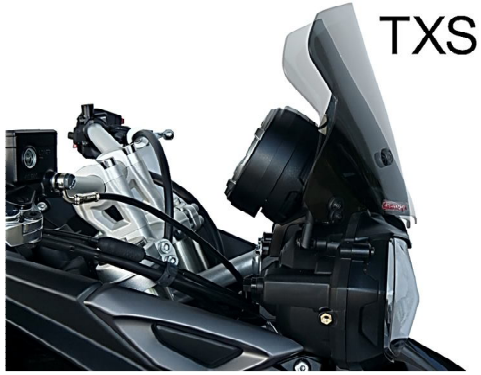



TXS124 Sport



F.FABBRI ACCESSORI s.r.l.
Via del Mangano 9 - 40023 Castel Guelfo di Bologna (BO) - ITALY
Tel. +39 0542 670236 - +39 0542 670201 Fax +39 0542 670212
www.fabbriaccessori.com - e-mail: info@fabbriaccessori.com



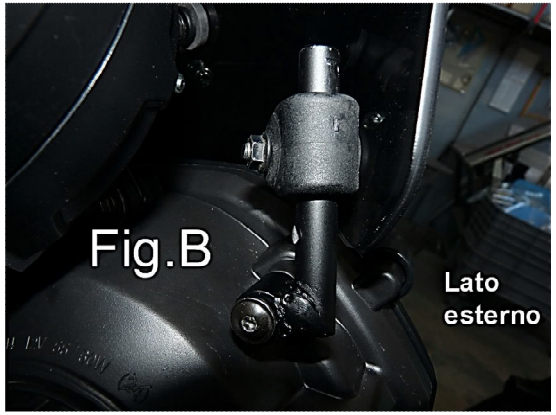

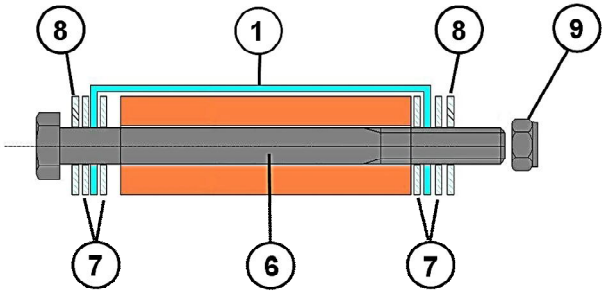

Supporto anteriore	1	1
Supporto laterale	1+1	2
Fascetta nera ø10	2	3
Boccola fermavite	4	4
Paracolpo in gomma	4	5
Vite TE M6x90	1	6
Rondella piana 6x13	4	7
Grower ø6	2	8
Dado autobloccante M6	1	9
Dado flangiato M5	4	10
Vite flangiata M5x20 nera	2	11
Vite flangiata M5x25 nera	2	12
Viteflangiata M5x35 nera	2	13
Grower ø5	1	14

Togliere il cupolino originale ed i relativi supporti anteriore e laterali. Inserire il nuovo supporto anteriore come mostrato nello schema a fianco ed in Fig. A

Per l' attacco laterale si sfrutta solo il fissaggio superiore utilizzando le astine saldate alla boccola e le viti m5x25, facendo particolare attenzione al montaggio (l' asta di scorrimento deve "guardare" verso l' esterno come da Fig.B
Premontare sul cupolino i 4 gommini che verranno trattenuti dalle viti (m5x20 sull' anteriore, m5x35 sul laterale) e le fascette per lo scorrimento laterale.
Quindi stringere nell' inclinazione desiderata.
NB: per variare l' inclinazione allentare sia i fissaggi al fanale che quelli laterali sulla lastra. Il limite superiore sarà dato dalla lunghezza asta e quello inferiore dal fermo

Gen-X® è un marchio registrato

F.FABBRI ACCESSORI