
F.FABBRI ACCESSORI


LAVORAZIONI MECCANICHE ACCESSORI CICLI - MOTO - SCOOTER


SYM Joyride 2005

Parabrezza Art. 2215 Attacchi Art. 2217 / E

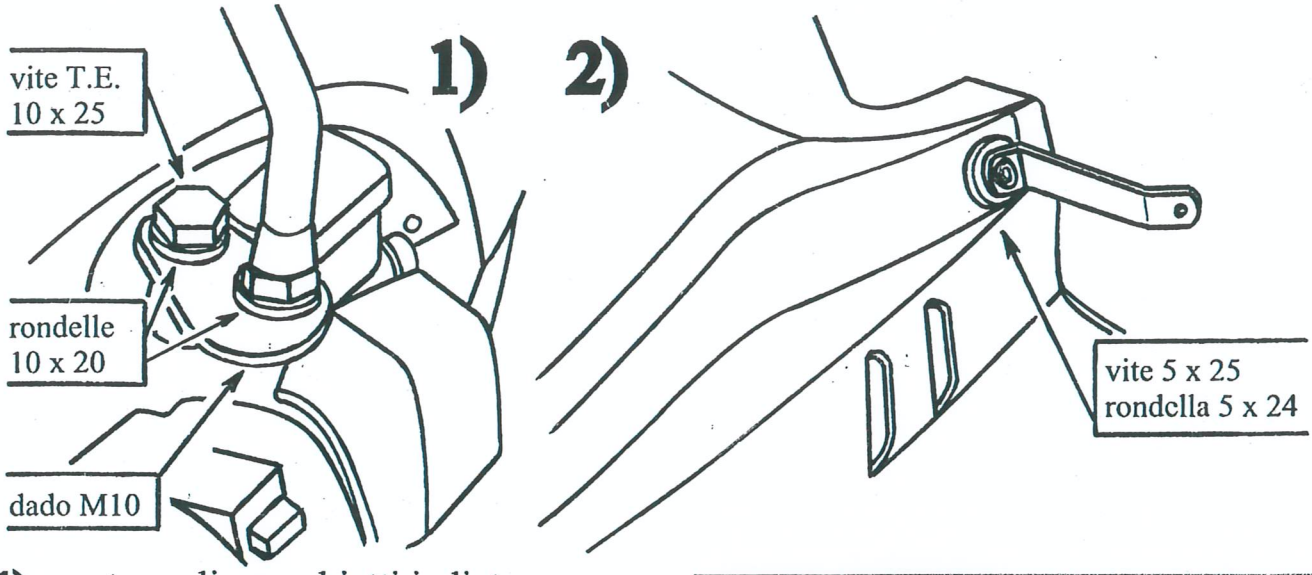

1) spostare gli specchietti indietro utilizzando le apposite piastrine.
2) montare gli squadretti di rinforzo.
3) completare il montaggio.

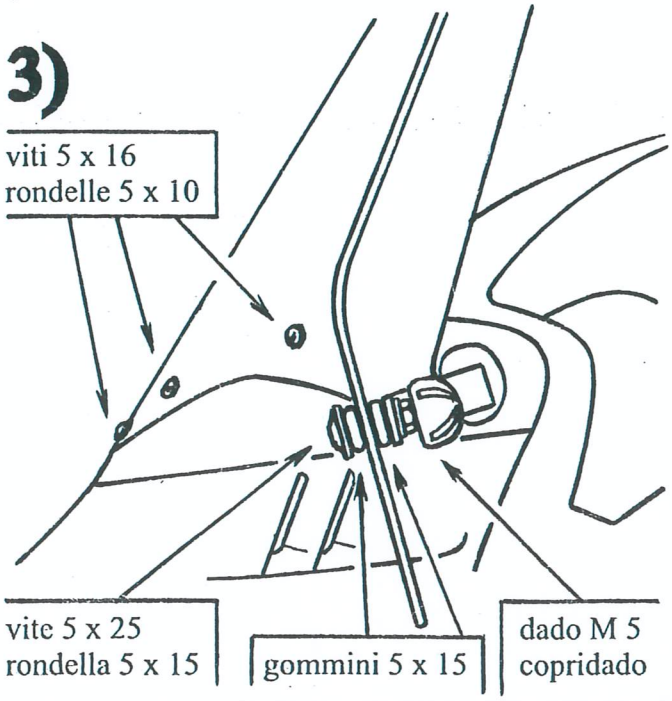

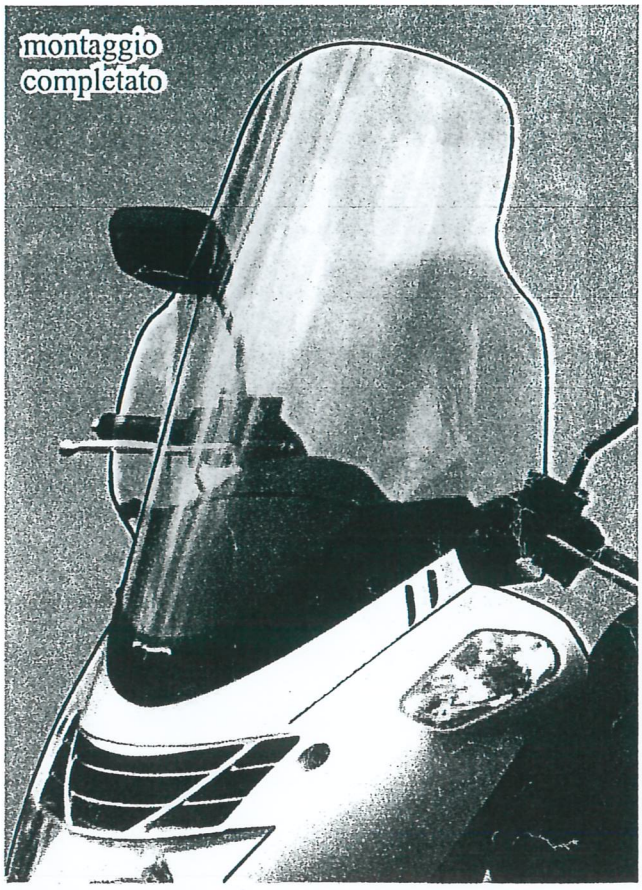

F.FABBRI ACCESSORI s.r.l.
Via del Mangano n° 9 • 40023 Castel Guelfo di Bologna (Bo) • Italy
Tel. (0542) 67 02 36 - 67 02 01 - 67 02 02 • Fax (0542) 67 02 12
Cod. F. e P. IVA: 0 17 8 5 5 0 1 2 0 4 - Reg. Imp. B O 1 6 5 6 9 4 - R.E.A. 3 8 7 8 5 9
http://www.fabbriaccessori.com • e-mail: info@fabbriaccessori.com