

F.FABBRI
ACCESSORI

LAVORAZIONI MECCANICHE ACCESSORI CICLI - MOTO - SCOOTER

PIAGGIO Liberty S quattrotempi

Parabrezza Art. 2300 Attacchi Art. 2302 / E

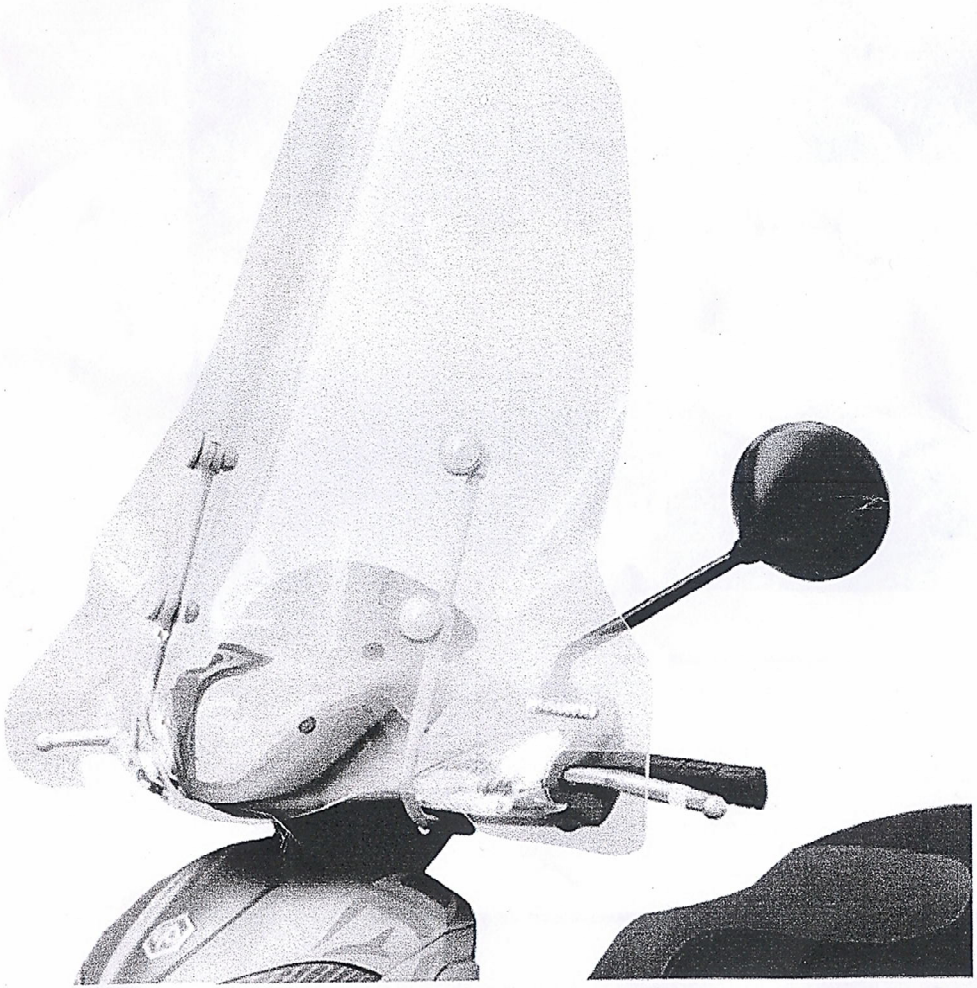

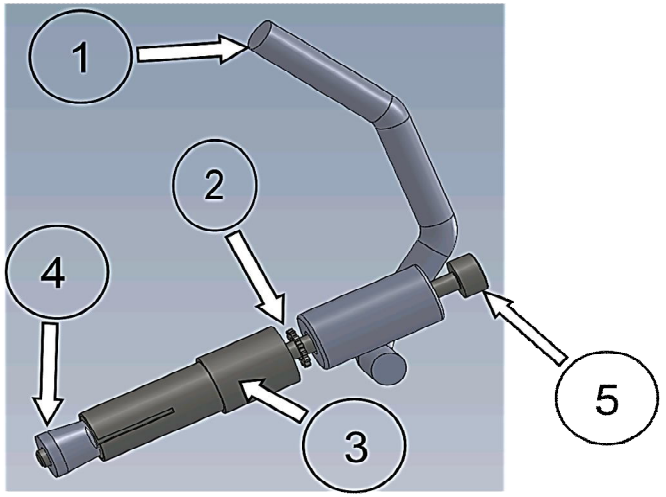

Istruzioni di montaggio
1) pre-serrare la vite fino a quando il dado conico si inserisce nella propria sede
2) inserire l' attacco nell' alloggiamento del manubrio
3)serrare leggeremente la bulloneria
4)montare il parabrezza e centrarlo rispetto al fanale
5) stringere la bulloneria

Istruzioni di smontaggio
1) allentare le viti M8x110 di 4-5 mm
2) dare un leggero colpo do martello sulla testa delle viti stesse per sbloccare il dado conico
3)sfilare gli attacchi dal manubrio

Elenco bulloneria parabrezza art. 2300

	Descrizione	Q.tà	Pos.
	Asta dx+sx	1+1	1
	Rondella dentellata ø8	2	2
	Expander ZB	2	3
	Dado conico ZB M8	2	4
	Vite M8x110 ZB	2	5

F.FABBRI ACCESSORI s.r.l.
Via del Mangano n° 9 • 40023 Castel Guelfo di Bologna (Bo) • Italy
Tel. (0542) 67 02 36 - 67 02 01 - 67 02 02 • Fax (0542) 67 02 12
Cod. F. e P. IVA: 0 1 7 8 5 5 0 1 2 0 4 - Reg. Imp. B O 1 6 5 6 9 4 - R.E.A. 3 8 7 8 5 9
http://www.fabbriaccessori.com • e-mail: info@fabbriaccessori.com