

Kymco Downtown 125-300 09/15
Kymco X-Town 300 2016
art.2670/EX

Nuovo spessore 4mm
New thickness 4mm



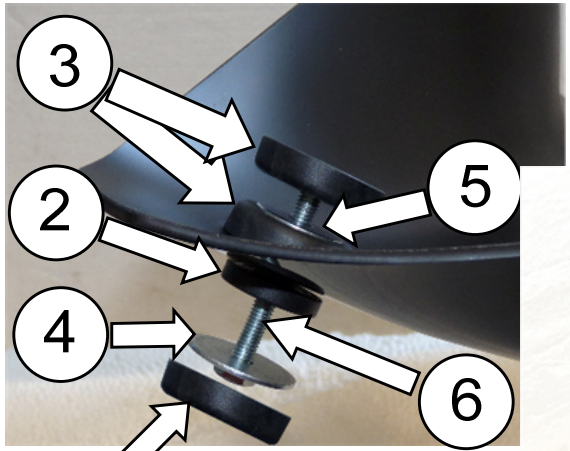

Gomma e boccole originali
Original seal and bushes

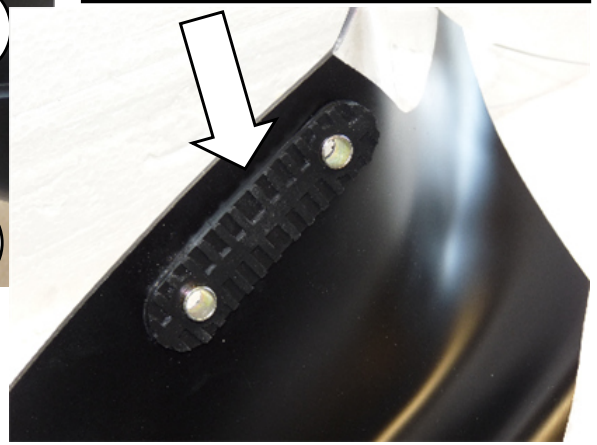

ELENCO BULLONERIA Parabrezza Art.2670/A-Art.2670/BE			
	Descrizione	**Q.tà**	**Pos.**
	Coperchio chiusura	1	1
	Incastro esterno	1	2
	Incastro interno	2	3
	Rondella 6x30x1,5 ZB	1	4
	Rondella larga 6,6x24x2	1	5
	Vite TE M6x55 ZB	1	6

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1) A parabrezza smontato preassemblare gli appoggi in gomma originali, le boccole originali ed il sistema di fissaggio anteriore.
1) Pre assembly the original parts (bushes and seals) and the front fixation system
NB.Come si vede nella prima immagine i due componenti n°3 devono essere montati contrapposti, cioè la sede per la rondella deve "guardare" la rondella stessa
NOTE: internal rubber parts n°3 (pict.1) must be mounted with washer inside for both.
2) Montare il parabrezza avvicinando prima il fissaggio anteriore poi le viti laterali
2) fix the screen from middle fixation to side
3)Stringere tutta la viteria
3) tighten all

F.FABBRI ACCESSORI s.r.l.
Via del Mangano 9 - 40023 Castel Guelfo di Bologna (BO) - ITALY
Tel. +39 0542 670236 - +39 0542 670201 Fax +39 0542 670212
www.fabbriaccessori.com - e-mail: info@fabbriaccessori.com

Gen-X® è un marchio registrato