SYM JOYRIDE 200 EVO art.2635-X att 2637/E

ISTRUZIONE DI MONTAGGIO



1) Avvitare le piastre n°1 DX e SX senza stringere.

2) Avvitare la vite n° 7 insieme a gommino e boccola (dx o sx indifferente) presa dal cupolino originale senza stringere.


3) Forzare leggermente la vite n° 7 opposta verso il fissaggio ed avvitare senza stringere.

4) Inserire tra lastra e staffa i particolatri n°10 e n°11 controllando l' esatto montaggio(se si inverte l' ordine gomma/ rondella il parabrezza non si monta).

5) Inserire sulla lastra il gruppo formato dal numero 9, 12 e 16, quindi avvitare.

6) Stringere le viti laterali (7) e della lastra (16), per ultime quelle delle piastre (2), finire con il coperchio esterno 13.



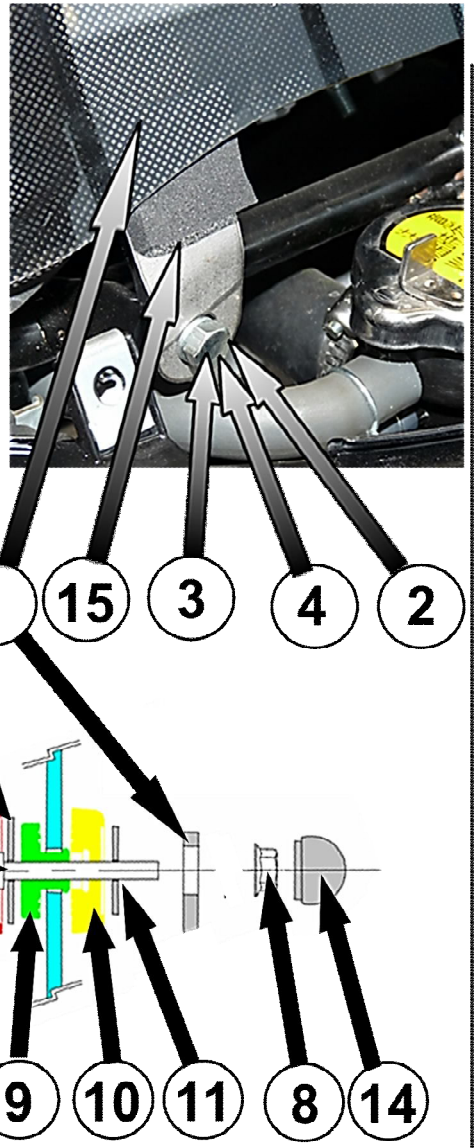

Descrizione	Q.tà	Pos.
PIASTRINO DX-SX	1+1	1
VITE 5X20 ZB	2	2
RONDELLA PIANA Ø5x11 ZB	2	3
RONDELLA GROVER ø 5 ZB	2	4
GOMMINO O.E.M	2	5
BOCCOLA O.E.M	2	6
VITE NERA O.E.M	2	7
DADO M5	2	8
GOMMINO ESTERNO	2	9
GOMMINO INTERNO	2	10
RONDELLA 6,6X24X2 ZB	2	11
RONDELLA 6X30X1,5 ZB	1	12
COPERCHIO ESTERNO	2	13
COPRIDADO	2	14
MOUSSE ADESIVA	2	15
VITE TESTA CROCE 5X30 ZB	2	16

F.FABBRI ACCESSORI s.r.l.
Via del Mangano 9 - 40023 Castel Guelfo di Bologna (BO) - ITALY
Tel. +39 0542 670236 - +39 0542 670201 Fax +39 0542 670 212
www.fabbriaccessori.com - e-mail: info@fabbriaccessori.com

Gen-X® è un marchio registrato