TMax 500-2008/09 Art.CX008.K - VX008.K




F.FABBRI ACCESSORI s.r.l.
Via del Mangano 9 - 40023 Castel Guelfo di Bologna (BO) - ITALY
Tel. +39 0542 670236 - +39 0542 670201 Fax +39 0542 670112
www.fabbriaccessori.com - e-mail: info@fabbriaccessori.com

Gen-X® è un marchio registrato

TMax 500-2008/09 Art.CX008.K - VX008.K



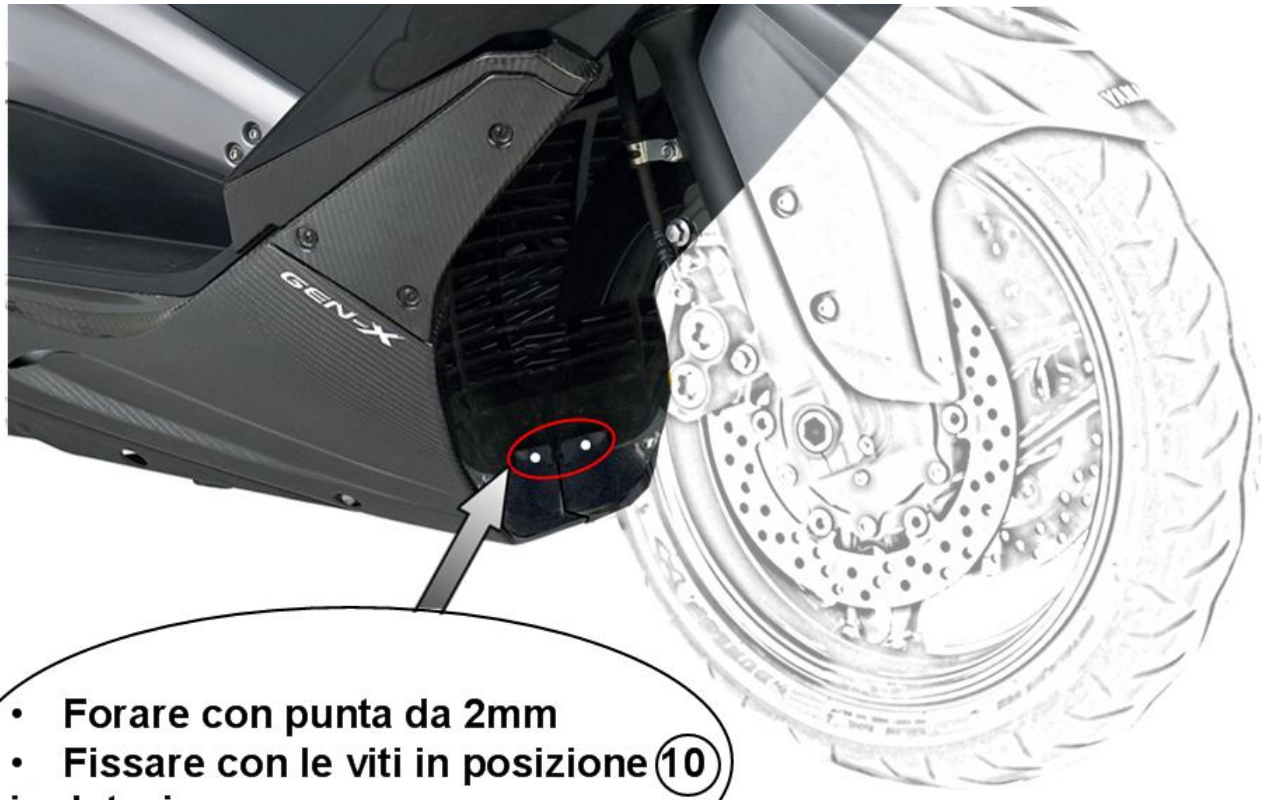

- **Forare con punta da 2mm**
- **Fissare con le viti in posizione (10) in dotazione**

- Rimuovere il pannello laterale
- Rimuovere il sottopedana originale
- Montare il nuovo sottopedana utilizzando la bulloneria originale
- Realizzare n° 2 fori frontali da 2mm e fissare i sottopedana con le viti in dotazione


Gen-X® è un marchio registrato F.FABBRI ACCESSORI

F.FABBRI ACCESSORI s.r.l.
Via del Mangano 9 - 40023 Castel Guelfo di Bologna (BO) - ITALY
Tel. +39 0542 670236 - +39 0542 670201 Fax +39 0542 670112
www.fabbriaccessori.com - e-mail: info@fabbriaccessori.com

TMax 500-2008/09 Art.CX008.K - VX008.

- Realizzare n°3 fori da 10mm sul pannello laterale utilizzando la dima in dotazione
- Rimontare il pannello laterale
- Inserire i gommini wellnut secondo lo schema
- Montare i deflettori seguendo lo schema sotto riportato



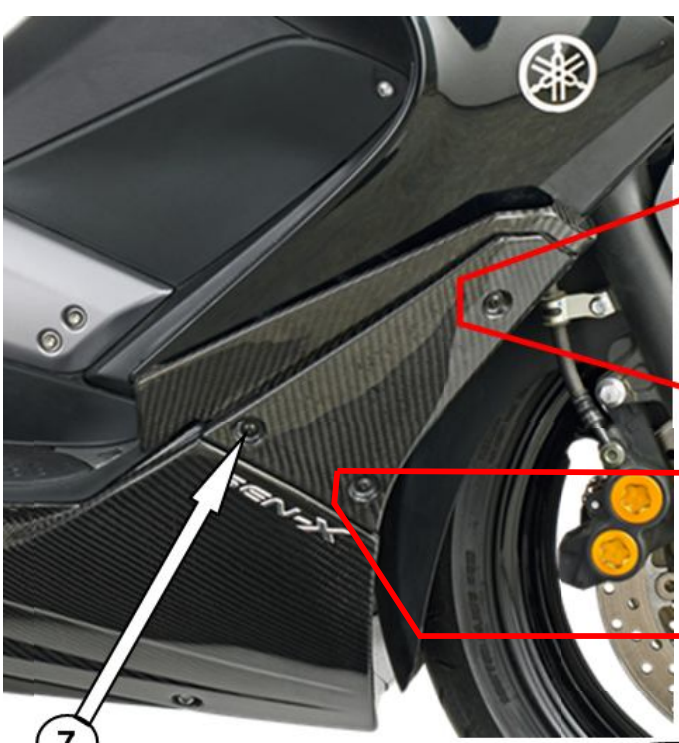

DESCRIZIONE	Q.TA'	POS.
Wellnut base larga	2	1
Wellnut base bassa	4	2
Boccola 10 x 13 foro 6,5	2	3
Boccola 10 x 8 foro 6,5	2	4
Distanziale 2127	2	5
Rondella 6 x 18	2	6
Vite TCEIFL M5 x 30	4	7
Vite TCEIFL M5 x 40	2	8
Rondella in nylon da 5	6	9
Vite autofilettante 3,9 x 15	2	10

Gen-X® è un marchio registrato


F.FABBRI ACCESSORI s.r.l.
Via del Mangano 9 - 40023 Castel Guelfo di Bologna (BO) - ITALY
Tel. +39 0542 670236 - +39 0542 670201 Fax +39 0542 670112
www.fabbriaccessori.com - e-mail: info@fabbriaccessori.com



- **Posizionare la dima a corredo all'interno del pannellocome indicato**
- **Praticare n° 3 fori diametro 10mm**

Gen-X® è un marchio registrato

F.FABBRI ACCESSORI s.r.l.
Via del Mangano 9 - 40023 Castel Guelfo di Bologna (BO) - ITALY
Tel. +39 0542 670236 - +39 0542 670201 Fax +39 0542 670112
www.fabbriaccessori.com - e-mail: info@fabbriaccessori.com

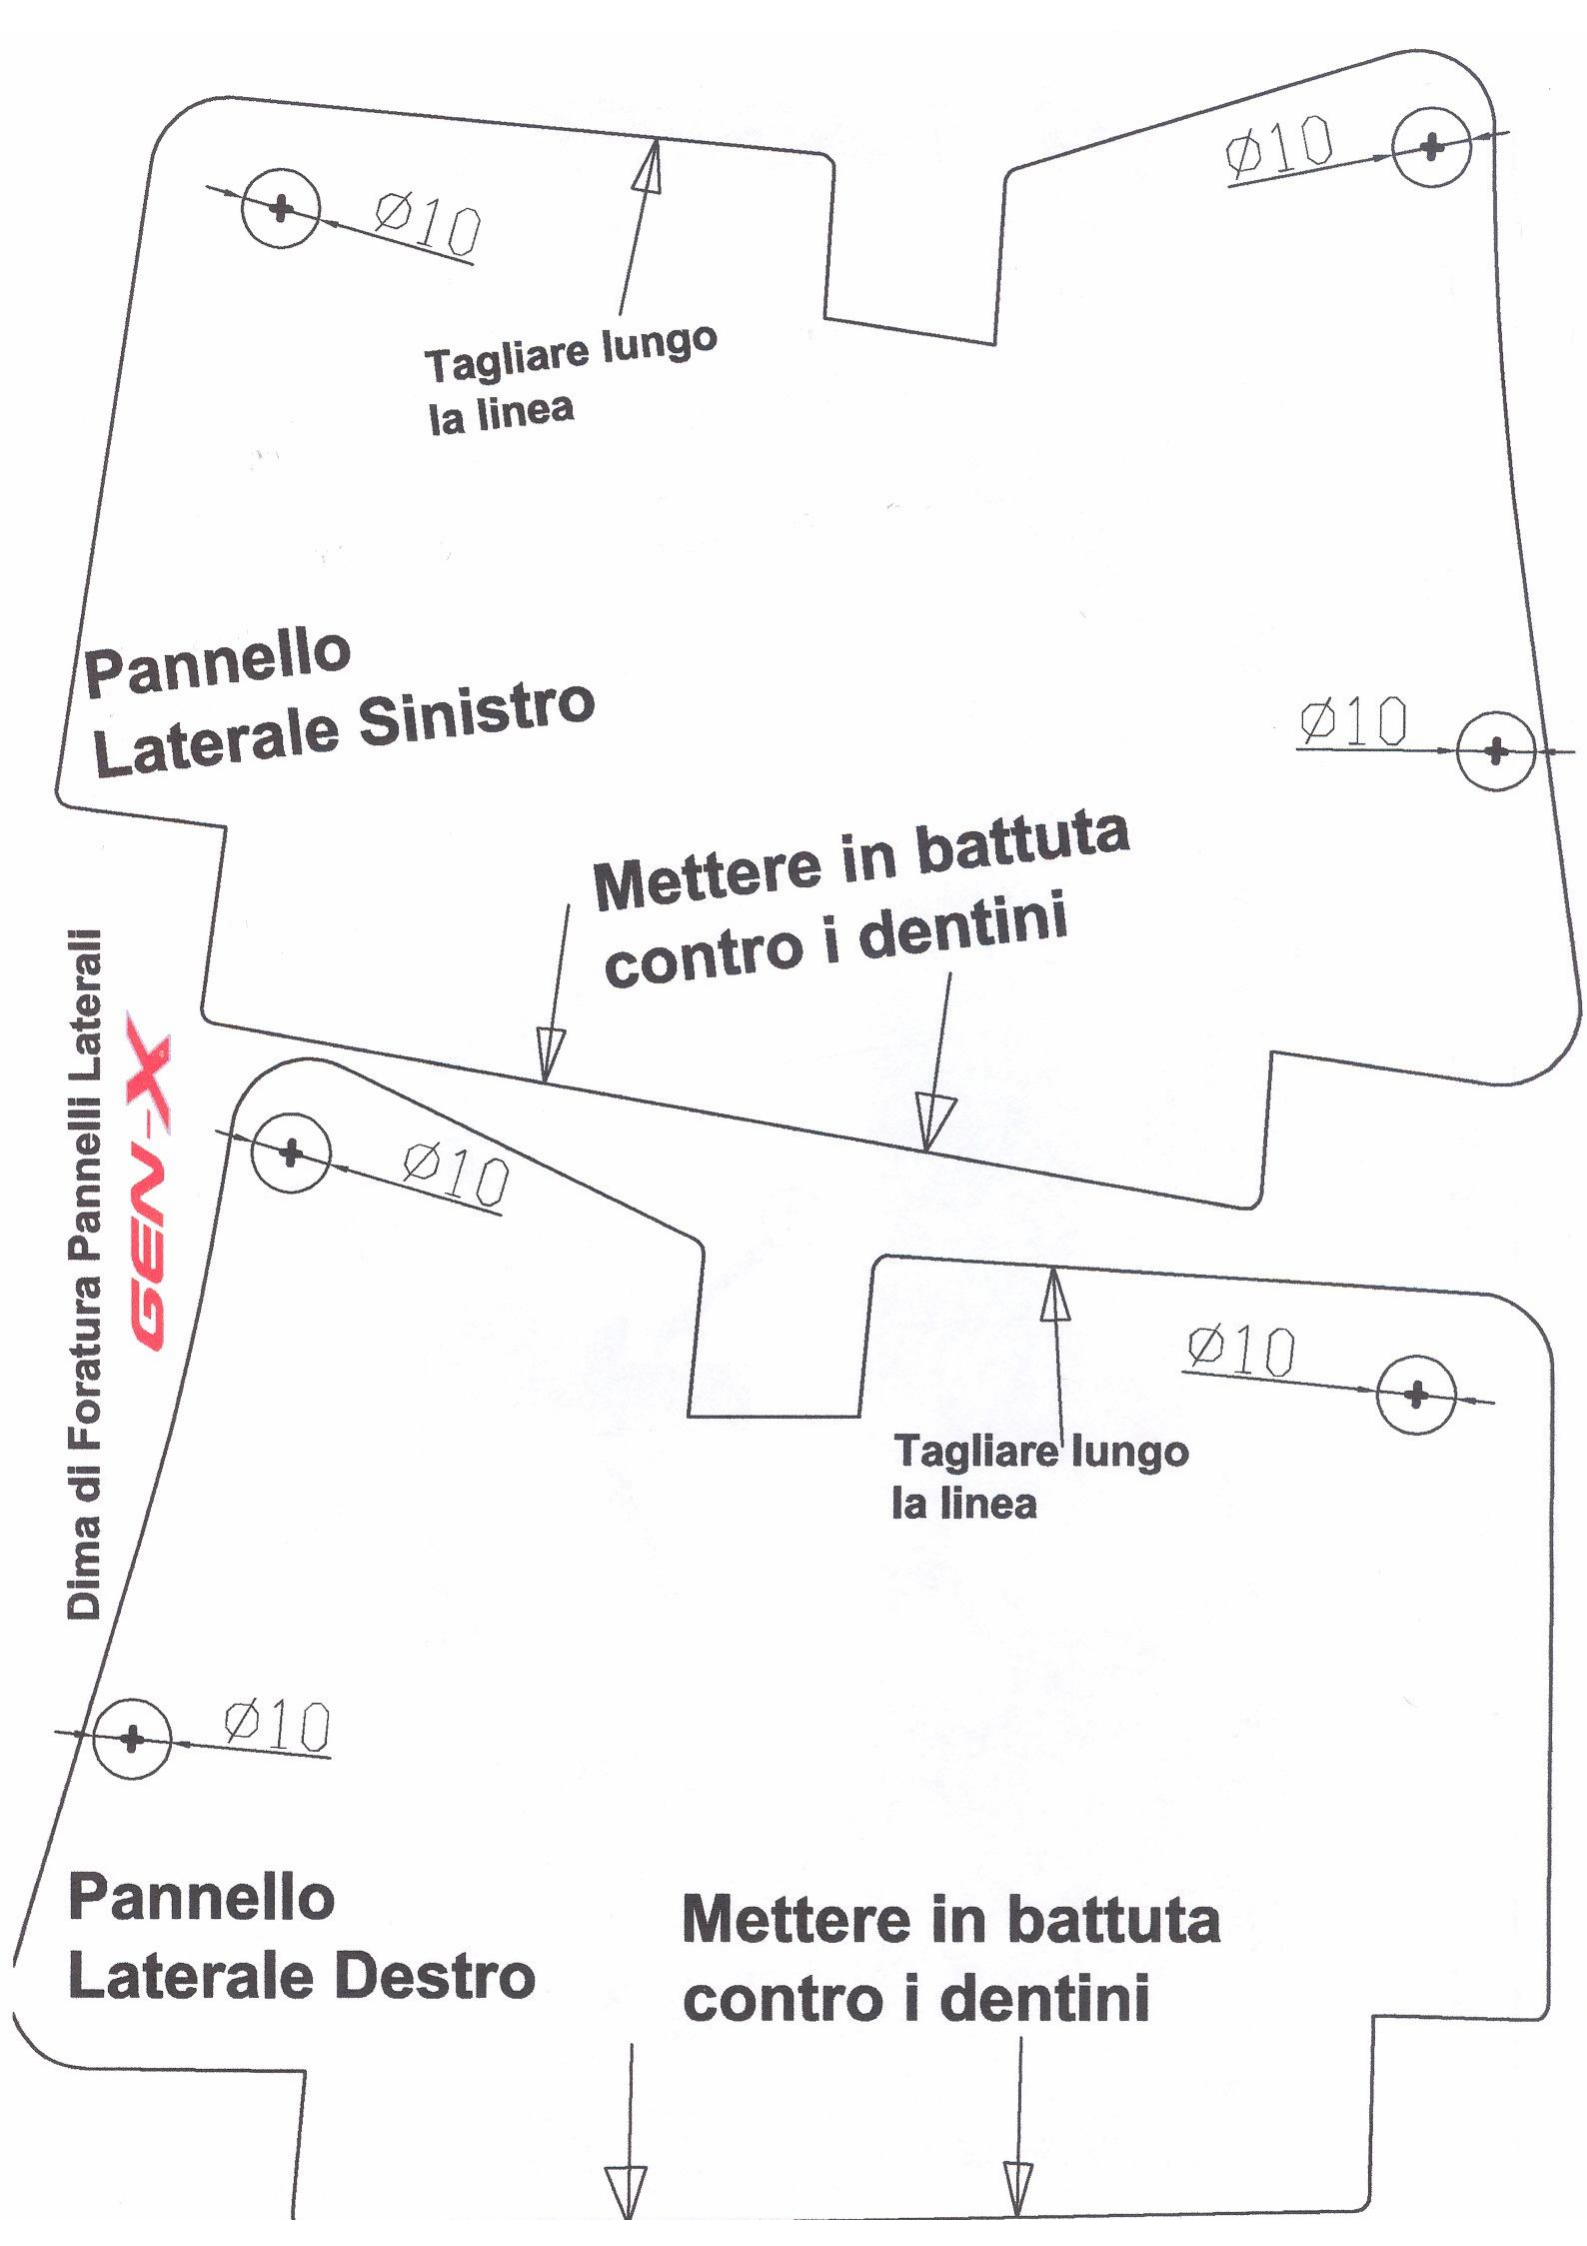
Ø10
Ø10
Tagliare lungo
la linea
Pannello
Laterale Sinistro
Ø10
Mettere in battuta
contro i dentini
Dima di Foratura Pannelli Laterali
GEN-X
Ø10
Ø10
Tagliare lungo
la linea
Ø10
Pannello
Laterale Destro
Mettere in battuta
contro i dentini