YAMAHA X-Max 125-250 2010

art. 2715/EX - ATT.2717/EX





Sequenza di montaggio per EX

1) Togliere il coperchio batteria A (foto 01)
2) Svitare completamente i 2 bulloni B (foto 02)
3) Inserire i supporti parabrezza Dx e Sx fissandoli con i bulloni B lasciandoli “NON SERRATI” (foto 03-a e foto 03-b)
4) Inserire nuovamente il coperchio A senza fissarlo e aggiungere i 6 wellnut (3 x lato) prendendo supporti e coperchio (foto 04)
5) Fissare il coperchio A con la sequenza:
   - Viti superiori taglio a croce Dx e SX (foto 05-a)
   - Bulloni laterali Dx e Sx (foto 05-b)
   - Bulloni inferiori Dx e Sx (foto 05-c)
6) Montare il parabrezza con le viti C senza serrare (foto 6)
7) Assicurare il centraggio del parabrezza
8) Stringere i bulloni B
9) Fissare le 6 viti di ritegno del parabrezza senza serrare a forza
10) Chiudere il frontale dello scooter
11) Inserire il tappino in gomma nel foro presente sulla lastra (foto 7) e chiuderlo all’ interno con la vitina autofilettante ø3.9x6.5


NOTA: 2718R/DS -2718/LD ASSEMBLATI CON VITERIA ORIGINALE

F.FABBRI ACCESSORI s.r.l.
Via del Mangano 9 - 40023 Castel Guelfo di Bologna (BO) - ITALY
Tel. +39 0542 670236 - +39 0542 670201 Fax +39 0542 670212
www.fabbriaccessori.com - e-mail: info@fabbriaccessori.com

Gen-X® è un marchio registrato



1

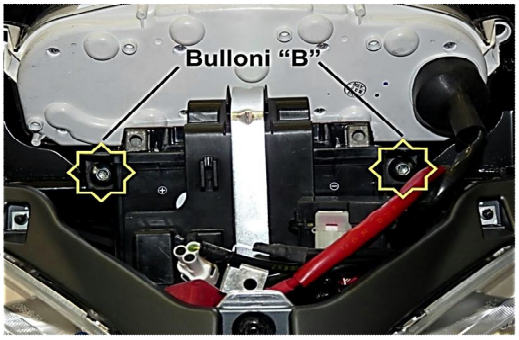


2




3a



3b

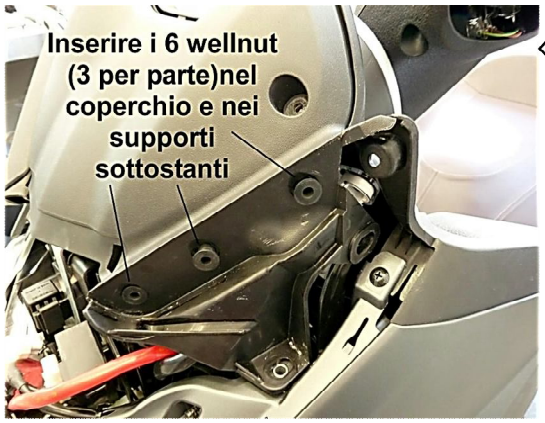

4

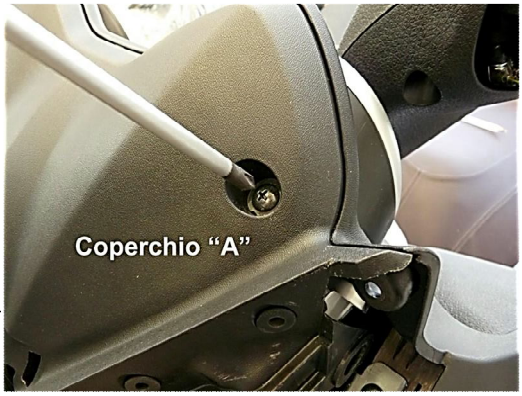

5a



5b



5c



6



7

F.FABBRI ACCESSORI s.r.l.
Via del Mangano 9 - 40023 Castel Guelfo di Bologna (BO) - ITALY
Tel. +39 0542 670236 - +39 0542 670201 Fax +39 0542 670212
www.fabbriaccessori.com - e-mail: info@fabbriaccessori.com