

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO SYM JET14



Svitare le 9 viti indicate e smontare la cover nera


Allargare il foro di drenaggio posteriore e il fissaggio anteriore a ø8.5

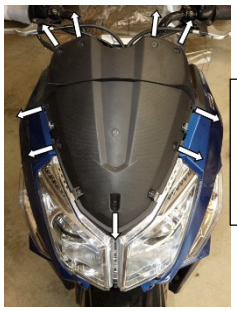


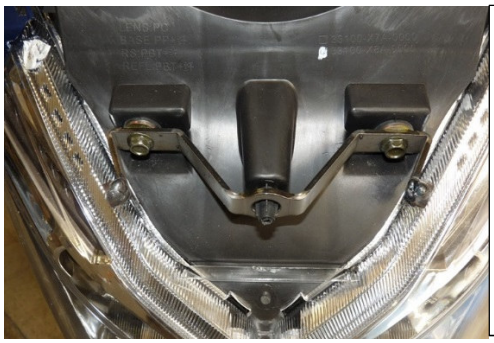


Utilizzando la bulloneria originale, centrare e fissare il piastrino in dotazione, con le boccole saldate in pozione alta; rimontare e fissare la cover nera

Inserire le clip metriche M5 nell' alloggiamento posteriore sulla cover

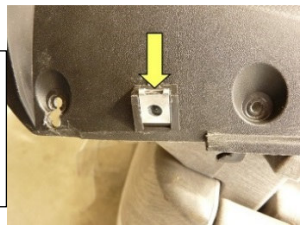

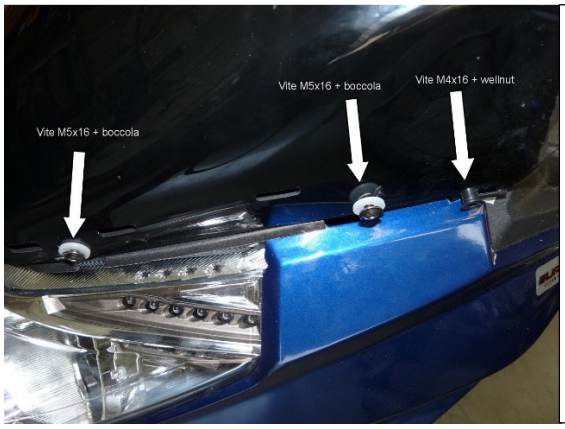


Montare la lastra utilizzando le boccole e bulloni M5x16 per il fissaggio anteriore, boccole e bulloni M5x16 per il fissaggio posteriore ed il well nut M4 nel foro posteriore

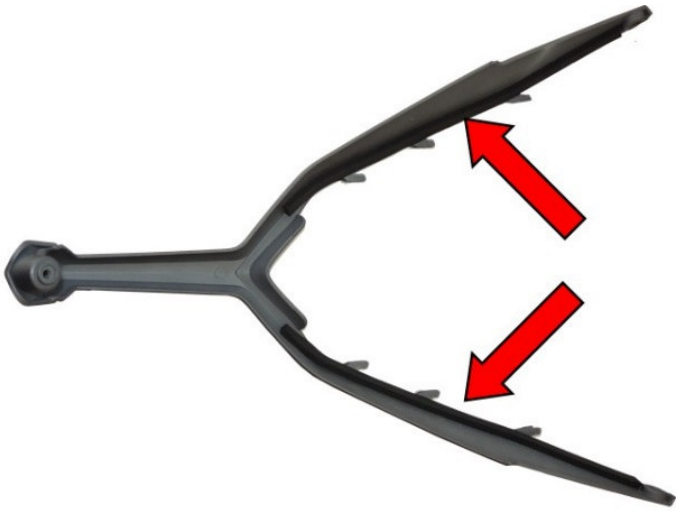




Applicare le due strisce di spugna all' interno della modanatura a "Y" subito sotto i denti di innesto nella lastra

Rimontare la modanatura a "Y" incastrando con attenzione i dentini sulla lastra ed utilizzare la vite M4x16 in dotazione per il fissaggio posteriore

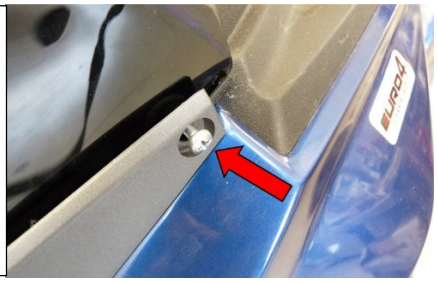

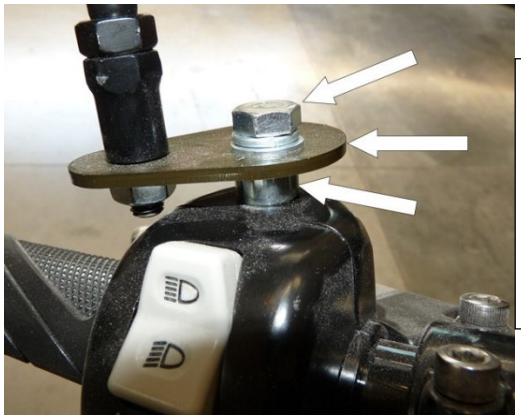

Procedere al fissaggio specchi utilizzando distanziale, piastrina a goccia, rondelle e viti M8 in dotazione