HONDA SH MODE 125 2021

3400/A – 3403/LS – 3400/BE att. 3402/E



3400/A


3403/LS





3400/BE

SEQUENZA DI MONTAGGIO

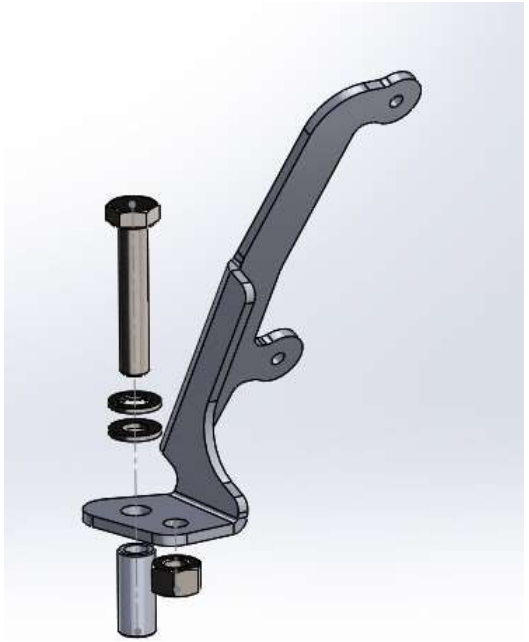

Vista lato sx

1) Togliere lo specchietto originale dalla sede manubrio.
2) Inserire la boccola nell' alloggiamento lasciato libero dagli specchietti, quindi fissare la piastra con rondella piana, rondella elastica e vite M10 x60 senza serrare.
3) Ripetere l' operazione sul lato dx
4) Centrare il parabrezza e serrare tutta la bulloneria.
5) Fissare gli specchietti senza le colonnette originali, tramite i dadi a filetto sx forniti nella confezione.

Supporto dx/sx	1+1
Rondella piana	2
Grower	2
Boccola 14x55	2
Vite M10x60	2
Dado Sx	2

Gen-X® è un marchio registrato

F.FABBRI ACCESSORI s.r.l.
Via del Mangano 9 - 40023 Castel Guelfo di Bologna (BO) - ITALY
Tel. +39 0542 670236 - +39 0542 670201
www.fabbriaccessori.com - e-mail: info@fabbriaccessori.com