
SYM JET X 125 (2021)

3405/E-X att. 3407/E



Supporto dx/sx	1+1
Well nut	4
Vite M5	4
Rondella in plastica	4
Boccola ø6.5	4
Vite M10x40	2
Rondella elastica	4
Piastrino specchi	2
Boccola 14x23	2
Dado M10 sx	2

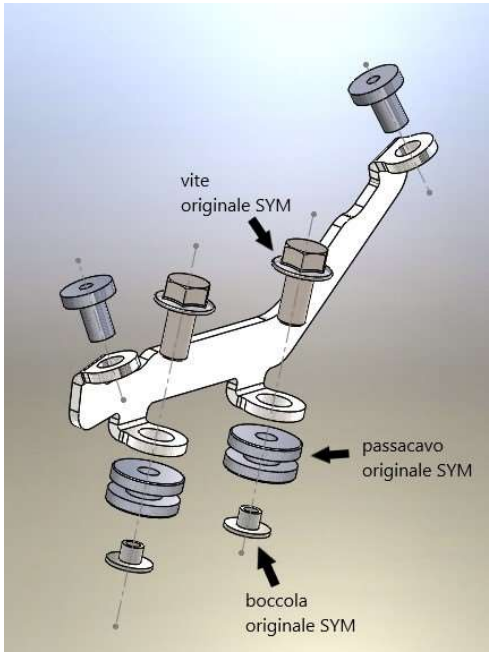

1) Smontare il cupolino originale.
2) Utilizzare boccola, passacavo e vite originali per fissare le piastre fornite; in figura è rappresentata la piastra dx (i fori di fissaggio allo scooter sono rivolti verso l'interno).
3) Posizionare i well-nut (gommini filettati) negli alloggiamenti.
4) Stringere la bulloneria per fissare la piastra al veicolo.

Fissaggio parabrezza

Fissare il parabrezza inserendo nei fori di fissaggio le boccole ø7 fornite nella confezione.
Quindi utilizzare vite M5 e rondella nera in plastica per l'installazione finale.





Fissaggio specchietto (in figura il lato sx

Fissare il piastrino sul supporto originale degli specchi tramite la vite M10x40, la rondella elastica e la boccolo 14x23.
Fissare lo specchietto nel rimanente foro tramite la rondella elastica ed il dado con filetto sx.

Gen-X® è un marchio registrato

F.FABBRI ACCESSORI s.r.l.
Via del Mangano 9 - 40023 Castel Guelfo di Bologna (BO) - ITALY
Tel. +39 0542 670236 - +39 0542 670201
www.fabbriaccessori.com - e-mail: info@fabbriaccessori.com