
HONDA PCX 125 (2021)

3430/EX att. 3432/E





Wellnut testa bassa	4	1
Rondella in plastica con collare	6	2
Vite M5x25	6	3
Rondella ø18 sp.3	2	4
Rondella ø18 sp.1,5	2	5
Vite TE m6x16	2	6
Wellnut testa alta	2	7
Rondelle in plastica 16x10 sp.1	6	8
Piastra dx /sx	1+1	9

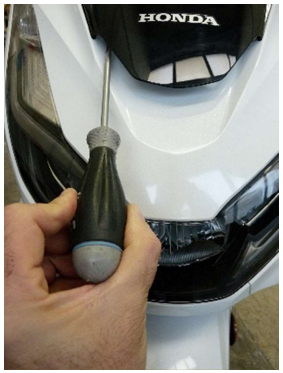

Smontare la modanatura anteriore agendo sulle due viti autofilettanti poste sotto la punta del cupolino originale. Quindi spingere verso il basso, con estrema attenzione, la plastica, per liberare e rimuovere il cupolino originale.


NB. SI CONGLIA DI EFFETTUARE QUESTE DELICATE OPERAZIONI PRESSO UN' OFFICINA; RISCHIO DI ROTTURA DEGLI INCASTRI.


1) Nel punto "A" inserire la rondella 4 e nel punto "B" innestare il gommino filettato 1

2) fissare (senza stringere) la piastra utilizzando per la posizione "A" la rondella ø18 e la vite M6x16 a testa esagonale, mentre per la posizione "B" utilizzare la rondella in plastica con collare e la vite con esagono incassato M5x25

3) fissare il supporto, quindi montare la modanatura di plastica e fissarla con le due viti autofilettanti originali.

4) Inserire nei wellnut di fissaggio parabrezza le rondelle in plastica n° 8, quindi per ultimo fissare il parabrezza tramite le rimanenti 4 rondelle in plastica con collare e viti M5x25 fornite.

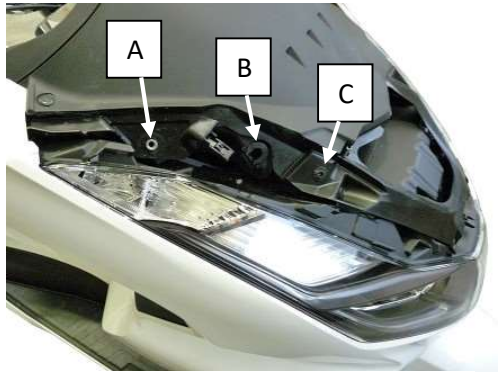

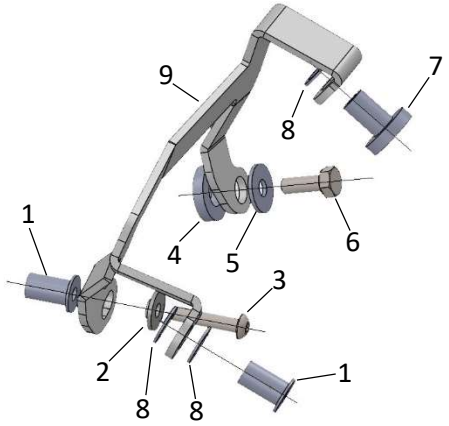

LE FIGURE RAPPRESENTANO LA PARTE SINISTRA DEL MONTAGGIO; LA PARTE DESTRA E'SPECULARE

Gen-X® è un marchio registrato

F.FABBRI ACCESSORI s.r.l.
Via del Mangano 9 - 40023 Castel Guelfo di Bologna (BO) - ITALY
Tel. +39 0542 670236 - +39 0542 670201
www.fabbriaccessori.com - e-mail: info@fabbriaccessori.com