
NIU MQi GT (2022)

3455/A att. 3457/E



SEQUENZA DI MONTAGGIO

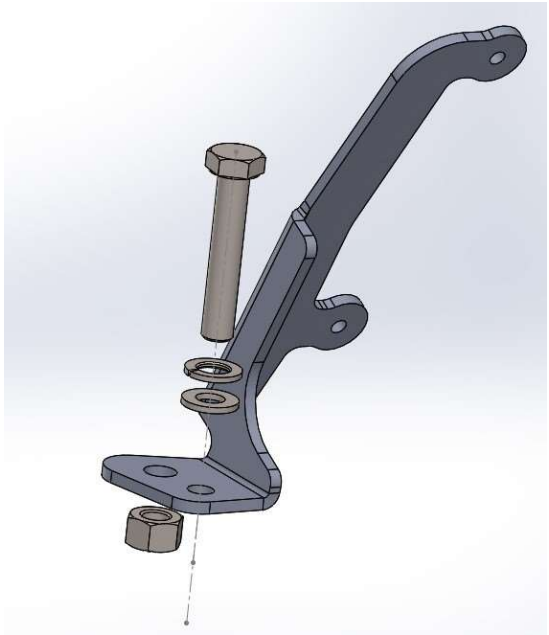

Vista lato sx

1) Togliere lo specchietto originale dalla sede manubrio.
2) Fissare la piastra con rondella piana, rondella elastica e vite M8x30, senza serrare.
3) Ripetere l'operazione sul lato dx
4) Centrare il parabrezza e serrare tutta la bulloneria.
5) Fissare gli specchietti tramite i dadi forniti nella confezione.

Supporto dx/sx	1+1
Rondella piana ø8	4
Grower ø8	2
Vite M8x30	2
Dado M8	2

Gen-X® è un marchio registrato

F.FABBRI ACCESSORI s.r.l.
Via del Mangano 9 - 40023 Castel Guelfo di Bologna (BO) - ITALY
Tel. +39 0542 670236 - +39 0542 670201
www.fabbriaccessori.com - e-mail: info@fabbriaccessori.com