3600-EX, 3603-EX, 3604-XDX

SYM JET14 125 E5+ (2024-25)

Istruzioni di montaggio

3600/E-X



3603/E-X





3604/XDX


PARASOLE OPZIONALE

Rimozione copertura a“V”



Rimuovere i rivetti a pressione (3 per lato)

Con una chiave a brugola n°3, premere il centro del rivetto ad espansione fino a quando non si sente un chiaro “click”

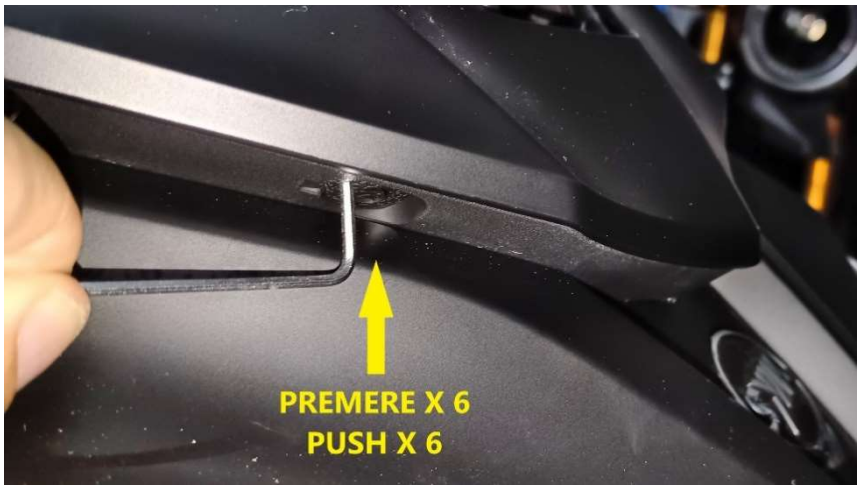



Una volta liberati i rivetti, metteteli da parte per il riassemblaggio finale

Rimozione del cupolino originale





Svitare le viti (2 per lato)



Il cupolino originale e le sue viti non serviranno più

Sganciamento del supporto cupolino originale





Svitare le viti indicate (3 per lato) e sganciare la plastica



Mettere da parte le viti per il riassemblaggio finale

Inserimento piastra centrale





Svitare i due dadi frontali ed inserire la piastra centrale utilizzando la feritoia presente nella cover, quindi fissare il tutto con i due dadi

Fissaggio supporto cupolino originale





Agganciare nuovamente il supporto del cupolino originale e fissarlo con le 6 viti (3 per lato) svitate in precedenza

Fissaggio piastre laterali



Inserire nelle sedi evidenziate le 4 rondelle fornite

In figura la piastra dx; fissarla con le viti autofilettanti fornite ne kit.

Ripetere l’operazione sul lato opposto




Chiusura finale delle plastiche



Agganciare nuovamente la cover a “V” ed agganciare i rivetti a pressione.

Per agganciare i rivetti occorre spingere la punta per far uscire la testa del rivetto per agganciarlo nuovamente alle plastiche (foto sotto)

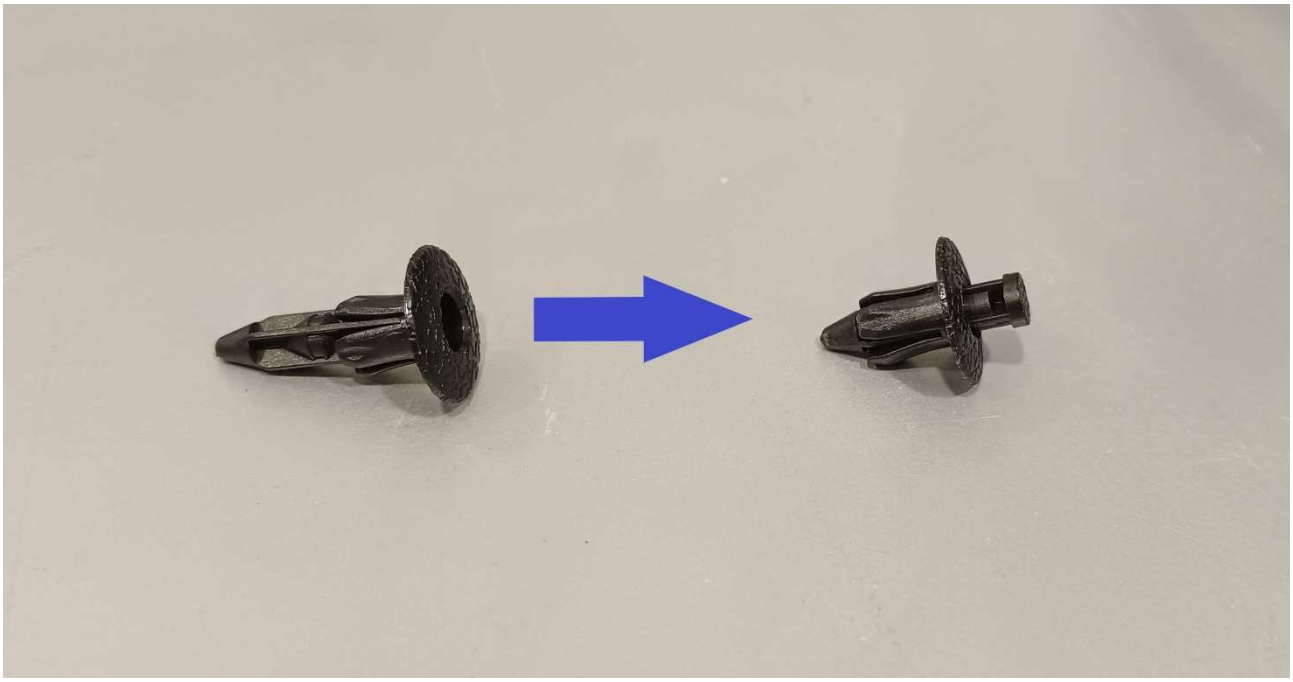

Fissaggio parabrezza



Pre assemblare sul foro centrale i componenti come da figura a lato

Inserire i quattro gommini filettati nelle piastre laterali (2 per parte)



Fissare il parabrezza partendo dalla piastra centrale e poi le piastre laterali, usando le viti M5 e relative rondelle fornite nel kit

Fissaggio specchietti (solo per versione con paramani)



Pre assemblare gli specchietti sulle piastrine fornite utilizzando il dado M10.

Assemblare quindi le piastrine, sugli attacchi originali degli specchi, tramite vite M10x50, rondella elastica, rondella piana e boccola.

Regolare la posizione degli specchietti secondo gradimento e stringere.


3604/XDX ALETTA PARASOLE OPZIONALE

Possibilità di montaggio su entrambe le tipologie di parabrezza (con e senza paramani)

1) In caso di montaggio di un parabrezza già effettuato, sostituire la vite M5x35 del fissaggio centrale con quella M5x50 e seguire le istruzioni seguenti
2) In caso di primo montaggio utilizzare subito la vite M5x50 e seguire le istruzioni seguenti



Inserire il gommino filettato nel foro in modo che la testa vada a contatto con il supporto centrale del parabrezza

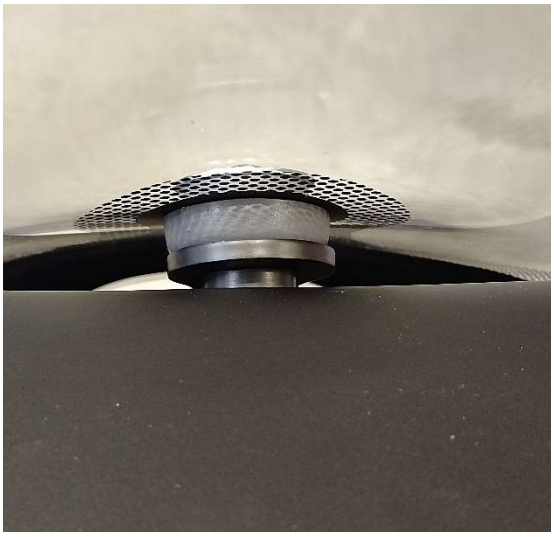

A montaggio avvenuto il gommino filetta risulterà posizionato tra la piastra e l’aletta parasole



Per completare il montaggio, serrare la vite, avvitare il particolare a protezione della parte terminale della vite

Si consiglia inoltre il download di queste istruzioni per avere una visione a colori dei particolari che potrebbero risultare non perfettamente nitidi sulle fotocopie a corredo di ogni parabrezza in ogni parabrezza