PIAGGIO LIBERTY 50-125-150 (2025)

3650/A – 3653/LS att. 3652/E



3650/A

3653/LS






Particolare lato Sx

1) Rimuovere le coperture triangolari che coprono i fissaggi a manubrio
2) Inserire la boccola nella copertura completa di adesivo (forzando l'inserimento dalla gomma verso la plastica) e procedere all' installazione di tutti i particolari come da schema
3) avvitare senza stringere
4) fissare il parabrezza, centrare e serrare la bulloneria.
5) Fissato il tutto, abbassare il più possibile la guarnizione in modo da bloccare la copertura triangolare fornita

La sequenza di montaggio per il fissaggio della piastra Dx è il medesimo

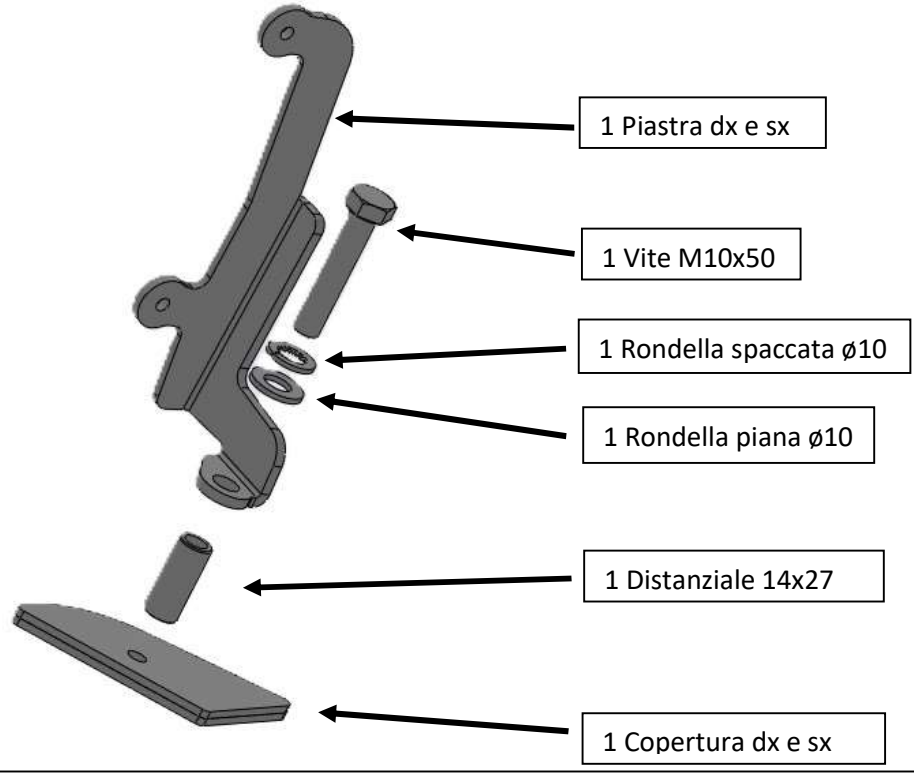

NB si consiglia di far aderire la gomma adesiva alla copertura in plastica e non alla plastica manubrio

Gen-X® è un marchio registrato

F.FABBRI ACCESSORI s.r.l.
Via del Mangano 9 - 40023 Castel Guelfo di Bologna (BO) - ITALY
Tel. +39 0542 670236 - +39 0542 670201
www.fabbriaccessori.com - e-mail: info@fabbriaccessori.com