KL GEMMA 125 (2025-2026)

3690/A – LASTRA 3691/A att. 3692/E



CONSIGLIO DI MONTAGGIO:


allentare leggermente i fissaggi originali a manubrio per un migliore adattamento, quindi serrare


	Descrizione	Q.tà
Fissaggio superiore		
1	Piastrino superiore dx/sx	1+1
2	Vite TE M10x50	2
3	Rondella grower ø10	2
4	Rondella piana 10x20	2
5	Boccola ø14x27	2
Fissaggio superiore a piastrino		
1	Coperchio chiusura	2
2	Vite M5x35	2
3	Rondella ø30	2
4	Boccola nylon	2
5	Incastro esterno	2
6	Parabrezza	/
7	Incastro interno	2
8	Rondella ø24	2
9	Copri dado avvitabile	2
Fissaggio a supporti originali		
1	Coperchio chiusura	4
2	Vite M6x25	4
3	Rondella ø30	4
4	Incastro esterno	4
5	Parabrezza	/
6	Incastro interno	4
7	Rondella ø24	4

PARTE SUPERIORE

(lato dx in figura)

1) pre assemblare vite M10x45, grower, rondella piana, piastrino e boccola h=27 ed avvitare nell' alloggiamento specchietto senza stringere.
2) fissare gli specchietti (completi di colonnetta originale) con i dadi bassi M10 forniti.

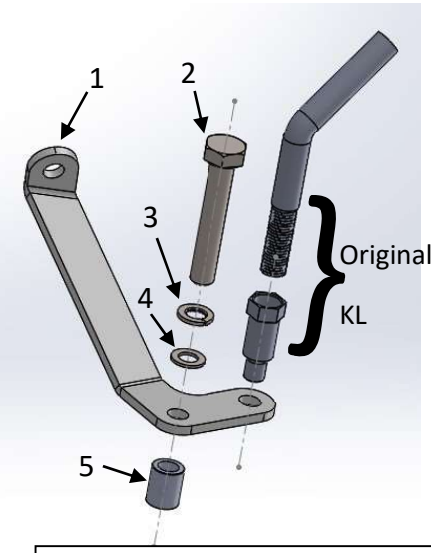

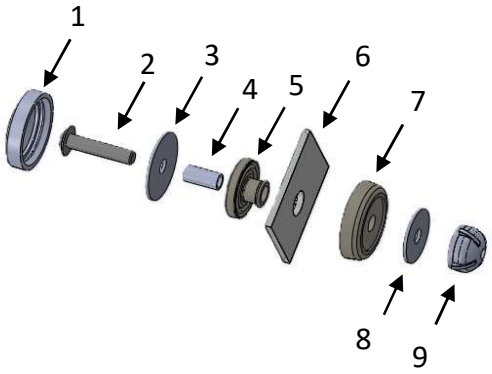


FISSAGGIO SUPERIORE A PIASTRINO

1) pre assemblare sulla lastra (6) gli incastri 5(parte esterna) e 6 (parte interna), quindi inserirvi le boccoline in nylon 4.
2) fissare la lastra, senza stringere, utilizzando i particolari 2 + 3 all'esterno ed i particolari 7 + 8 all' interno.

FISSAGGIO CENTRALE A SUPPORTI ORIGINALI

1) pre assemblare sulla lastra (5) gli incastri 4 (parte esterna) e 6 (parte interna).
2) fissare la lastra, senza stringere, ai fissaggi originali a manubrio utilizzando i particolari 2 + 3 all'esterno ed i particolari 7 all' interno. Ffissare gli specchietti con i dadi forniti

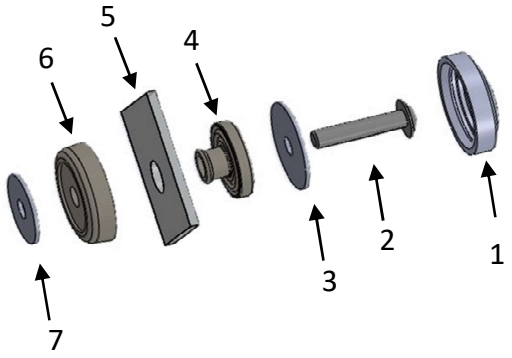

Gen-X® è un marchio registrato

F.FABBRI ACCESSORI s.r.l.
Via del Mangano 9 - 40023 Castel Guelfo di Bologna (BO) - ITALY
Tel. +39 0542 670236 - +39 0542 670201
www.fabbriaccessori.com - e-mail: info@fabbriaccessori.com